

CARACTERÍSTICAS

Potência Nominal Potencia Nominal	11,8kW
Rendimento Rendimiento	87,4%
Potência para Compartimento Potencia para la Estancia	3,9kW
Potência entregue à água Potencia entregada al agua	7,9kW
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,094
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	161°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	120 31 30/m3
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	350mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm
Peso Peso	240Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxF)	950x884x731mm
Código EAN	(preto/negro) 5600863307961
	(branco/blanco) 5600863307978

Classificação energética
Clasificación energética



DESCRIÇÃO | DESCRIPCIÓN

O fogão a lenha Tropical AC, indicado para aquecimento central tem uma potência de 11,8kW. Destaca-se pelo seu design moderno. Fabricado em chapa de aço, o forno e a mesa são em inox. A porta do forno e da fornalha tem um vidro de alta temperatura de 4mm de espessura com tratamento térmico até 900°C. Saída de fumos somente disponível do lado direito ou da parte traseira do equipamento. Tem uma grelha regulável na fornalha. Inclui um termómetro no forno e um varão frontal de proteção.

La cocina a leña Tropical AC con función calefactora tiene una potencia de 11,8 kW. Destaca su diseño moderno. La estructura está fabricada en chapa de acero, horno y tapa superior de acero inoxidable. La puerta del horno y de la cámara de combustión tiene vidrio de 4mm de espesor termo resistente hasta 900°C. Solamente disponible con la salida de humos en el lateral derecha o en la parte trasera de la máquina. El acabado está realizado con pintura termo resistente. Incluye termómetro en la puerta del horno y una barra frontal de protección.




DIMENSÕES | DIMENSIONES

Forno | Horno

280x374x420mm

COMPONENTES | COMPONENTES

- A** Câmara de combustão | Cámara de combustión
- B** Tampo de Serviço | Fogón superior
- C** Registo do Forno | Registro del horno
- D** Exaustão de fumos Ø 150mm | Salida de humos Ø 150 mm
- E** Grelha do Forno | Parrilla del Horno
- F** Tabuleiro do Forno | Bandeja para el horno
- G** Porta do Forno | Puerta del Horno
- H** Porta da Estufa | Puerta del Calientaplatos
- I** Termómetro | Termómetro
- J** Puxador da Porta da Fornalha | Manilla Puerta Calientaplatos
- K** Puxador da Porta do Forno | Manilla Puerta Horno
- L** Gaveta das cinzas | Cajón Cenicero
- M** Entrada de ar para a combustão | Entrada Aire para Combustión
- N** Registo da câmara de combustão | Registro de la Cámara de Combustión
- O** Puxador da Porta da Fornalha | Manilla Puerta Cámara Combustión
- P** Porta da Fornalha | Puerta Cámara Combustión
- Q** Varão Frontal de Proteção | Barra Frontal de Protección

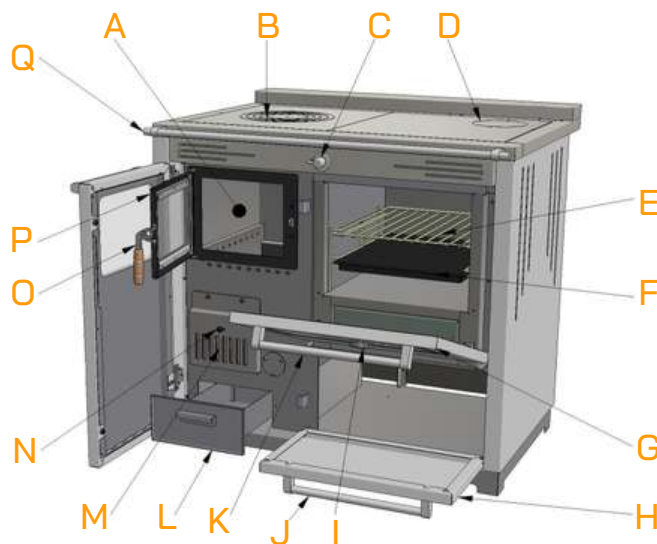

PARA O INSTALADOR | PARA EL INSTALADOR

- Na instalação do aparelho devem ser respeitados todos os regulamentos nacionais e locais, assim como as normas europeias.
- Coloque na exaustão de fumos tubo isolado até ao cimo da chaminé, de seguida bloqueia as entradas de ar frio e isole o equipamento.
- A saída de gases tem que estar numa zona com ventilação, não podendo esta ser feita para lugares fechados como sótão, garagem ou caixas de ar onde os gases se possam concentrar.
- Não pode ser ligada a saída de gases a chaminés com campana extractora.
- Certifique-se que o tubo de gases ao passar por paredes, tetos falsos ou sótãos, não fiquem em contacto com materiais inflamáveis.
- Não pode existir mais que um aparelho ligado á mesma conduta.
- A pressão mínima na conduta não pode ser inferior a 12Pa.

- En la instalación del aparato se deben respetar todos los reglamentos nacionales y locales, así como las normas europeas.
- Coloque en el extractor de humos tubo aislado hasta la cima de la chimenea, luego bloquee las entradas de aire frío y aisle el equipo.
- La salida de gases tiene que estar en una zona con ventilación, no pudiendo ser hecha para lugares cerrados como sótano, garaje o cajas de aire donde los gases se puedan concentrar.
- No se puede conectar la salida de gases a chimeneas con campana extractora.
- Asegúrese de que el tubo de gases al pasar por paredes, techos falsos o áridos, no queden en contacto con materiales inflamables.
- No puede existir más que un aparato conectado a la misma conducción.
- La presión mínima en el conducto no puede ser inferior a 12Pa.



NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se resinta do excesso de temperatura

NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia
Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía